

取扱説明書

全自動電気洗濯機

(家庭用)

このたびは、LG Electronics Japan (株) 製品をお買い上げいただき、まことにありがとうこざいました。

- ■ご使用になる前にこの説明書をよくお読みください。 特に、「安全上のご注意」(4~7ページ)は、ご使用前に必ず お読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後、 取扱説明書は保証書と一緒に大切に保管してください。
- ■保証書は、「販売店・お買い上げ日」などの明記を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。

WF-70WLA WF-70WPA


P/No.: 3828EN3819Z

www.lg. com

製品の特徴

業界初の「パワーすすぎ」機能

洗濯水中の洗剤量を感知し、余分な洗剤が残っ ている場合は自動的に注水(最大3回)を追加 します。

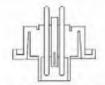

洗剤量、水温、水の硬度を感知!

センサーで最適な洗濯状態を設定

センサーが自動的に洗濯量を感知して適切な水 量と洗濯時間を設定します。また、そのほかの センサーの感知結果もまとめて最適な洗濯状態 に設定します。



革新的な新パルセーター採用

- 3つのミニバルセーターと大きなパルセーター が汚れをしっかり落とします。
- パルセーター中央の洗濯パンチが布がらみを 少なくし、しっかり洗います。



全自動8コース

(標準、ウール、おいそぎ、しっかり、槽洗浄、 わたしコース、ナイトコース、パワーすすぎ)

洗濯物の量、種類、汚れ具合によって最適な 洗濯コースを選ぶことができます。



50/60Hz共用

● 50Hz地区から60Hz地区へ、また60Hz地区から50Hz地区へ引越 しをしてもそのまま使えます。 (日本国内)



くしっかり洗います。

3ステップ洗い

● 3段階の水量で洗剤の力を最大限にひき出し、ガンコな汚れも きれいに落とします。



2

もくじ

ご使用の -			
前に	● 安全上のご注意	4	
HILL	● 使用上のご注意	8	ご使用の前に
	● 各部の名称と付属品	9	罟
	 ・操作パネルのはたらき	10	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田
	● 洗剤の量の選択 (参考まで)	12	(7)
	● 洗濯前の準備	14	胆
	● 洗濯量の感知と水量表示(目安)	15	اد
いろいろな -		-	
洗濯方法	● コースの選び方	16	
64.202.21		18	(1)
		20	ろ
		21	(1)
	サイトコース	22	ろ
	◆ わたしコース	24	な
	● 槽洗浄コース	26	洗
	The state of the s	28	濯
		30	いろいろな洗濯方法
	洗い、すすぎ、脱水	32	法
=n.== ∟	● 運転時間の目安	34	
設置と _	2.0±2.00.00.0		
お手入れ	■ 据え付け方法	35	
	● 電源コード・アース線をつなぐ	35	
	● 洗濯機に給水ホースをつなぐ	35	
	● 蛇口に給水ホースをつなぐ	36	
	● 給水栓に給水ホースをつなぐ	38	
	● 排水ホースをつなぐ	39	≘n.
	排水ホースの付け替え(左側に付け替える)		図
	● 高さ・水平状態を調節	100-100	設置と
	■ お手入れ		
	● 給水フィルターのお手入れ	43	알
	● 糸くずフィルターのお手入れ	43	1
	東結を防ぐには	44	お手入れ
	もし凍結した場合には	44	16
	■ 故障かな?と思ったら	45	
	■ 異常点検(エラー表示が出たら)	47	
	■ ハンドルロック機能	49	
	■ 製品の寸法・仕様	54	
	■ アフターサービスについて	55	

安全上のご注意

- ご使用前にこの『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示す注意事項は、製品を安全にお使いいただき、使用者や他の人への危害や損害を未然 に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと危険の程度を明示する ために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を『警告』と『注意』の2つに 区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

\triangle	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負 う可能性が想定される内容を示しています。
\triangle	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が 想定される内容および、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

● この洗濯機は一般家庭用に製造された製品です。業務用店舗、事務所等でご使用された場合での故障は保証期間中でも有償修理になります。

絵表示の例

\triangle	△ 記号は、注意(危険・警告を含む)を意味しています。 具体的な注意内容は、図の中や近くに文章や絵で意味しています。 (左図の場合は『注意』を示します。)
(1)	◎ 記号は、禁止(してはいけないこと)を意味しています。 具体的な禁止内容は、図の中や近くに文章や絵で意味しています。 (左図の場合は『分解禁止』を示します。)
6	配号は、必ず実行していただくことを意味しています。 具体的な指示内容は、図の中や近くに文章や絵で意味しています。 (左図の場合は『差し込みブラグをコンセントから抜く』を示します。)

[注意事項]

ご注意ください。

◎ 市販のバスポンプをご利用のお客様へ 市販されているバスポンプを利用して外部から洗濯槽に水(又は温水)を注入する場合、本製品にはオーバーフロー(水漏れ)停止機能が付いていないため、水濡れの恐れがありますので


修理技術者以外の人は、絶対に分解したり 修理・改造したりしないでください。 発火・故障の原因、異常動作してけがをす

ることがあります。

修理の際はお 買い上げの販 売店又は、お 近くのLGサー ピスステー ションまでご 連絡下さい。



・ 定格10A以上・交流100Vのコンセントを単 独で使ってください。他の用具と併用する と分岐コンセント部が異常発熱して発火す ることがあります。また、電源プラグは根 元まで確実に差し込んでください。

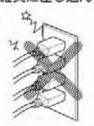




●脱水中、ふたを開けてから15秒以内に脱水 槽が止まらない場合は、直ちに使用を中止 し、修理を依頼してください。

そのまま使用を続けると、 けがの原因になります。





お手入れの際は必ず電源ブラグをコンセン トから抜いてください。また、ぬれた手で 抜き差しをしないでください。感電やけが をすることがあります。

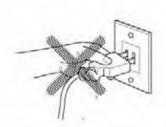



アースを確実に取り付け、専用の漏電遮断 器を設置してください。漏電時に感電の恐 れがあります。アースの取り付けは必ず販 売店に依頼してください。

工事費は本体価格に含まれません。






- 浴室や風雨にさらされる場所など、湿気の 多い場所には据え付けないでください。感 電や漏電による火災の恐れがあります。
- お手入れ・ベランダ (風雨にさらされる) (湿気が多い)



安全上のご注意

∧警告

お手入れをする際は、本体各部に直接水を かけないでください。ショート、感電の原 因になります。

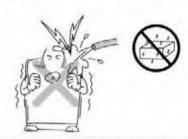

 洗濯・脱水槽が完全に止まるまでは、絶対 に中の洗濯物に手などを触れないでください。ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをする恐れがあります。特にお子様 にはご注意ください。



洗濯・脱水槽には、灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなど引火性のあるものやそれらが付着した洗濯物を絶対に入れたり近付けたりしないでください。
 爆発や火災の恐れがあります。



●幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせないで ください。洗濯・脱水槽の中に落ちておぼ れたりけがをする恐れがあります。



電源プラグの刃および刃の取り付け面にほ こりが付着している場合はよくふいてくだ さい。


ほこりが付いたままコンセントに差し込む と、火災の原因になります。





脱水槽による事故未然防止のためのお願い

脱水槽が停止する前に、洗濯物を取り出そうとして、衣類が指にからまり、切断する事故が発生しております。このような事故を防ぐために、(社)日本電機工業会では次のようなお願いをしております。

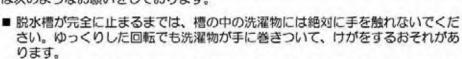



■ 脱水中、ふたを開けてから15秒以内に脱水槽が止まらない場合は、故障の恐れがありますので、速やかにご購入の販売店か、弊社カスタマーセンターまでご相談ください。

△注 意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持 たずに必ず先端のプラグを持って引き抜い てください。感電やけがをすることがあり ます。





■電源コードや電源プラグが傷んだり、コン セントの差し込みがゆるいときは使用しな いでください。感電・ショート・発火の原 因になります。



◆交流100V以外では使用しないでください。 火災・感電の原因となります。



●電源コードを傷つけたり、破損したり、加 工したり、無理に曲げたり、ひっぱったり、 ねじったり、たばねたりしないでください。 また、重いものを載せたり、 挟み込んだり、加工したりす ると、電源コードが破損し、 火災・感電の原因になります。



洗濯時に温水を使用す る場合、50℃以上のお 湯は使用しないでくだ さい。プラスチック部 品の変形や傷みにより、 感電や漏電の恐れがあ ります。



運転中は洗濯機の下に手足などを入れない でください。洗濯機底部には回転部があり、 けがをする恐れがあります。



・子供など不慣れな方に 使わせたり洗濯機の上 にのぼったり、重いも のを載せたりしないで ください。変形・破損 によりけがをする恐れ があります。特にお子 様にはご注意ください。



長期間ご使用にならないときは、必ず電源 プラグをコンセントから抜いてください。 絶緑劣化による感電や漏電火災の原因にな ります。



洗濯機の上に磁石・電 磁器などを置かないで ください。

また、電動ハブラシ等 の電磁器を近づけると 誤動作の原因になりま す。



防水性のシートや衣類は洗い・すすぎ・脱 水をしないでください。脱水中、激しい振 動や転倒によるけが、本体、壁、床などの 損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などの恐 れがあります。(自転車、バイク、自動車 等のカバー、雨ガッパ、オム ツカバー、スキーウェア、 サウナスーツ、ウェットス

ーツ、ウィンドパーカー、 寝袋、防水シート等)

使用上のご注意

鋭利な物でボタン を押さない。

火気を近づけない ^{蚊取り線香、ローソク、} ストーブ、たばこなど。

後始末を忘れずに

- 1. 水栓を閉じる。
- 2. 電源プラグをコンセントから抜く。(長期間使用しない とき)



- 破損、故障の原因になります。
- 変形や火災の原因になります。
- 万一の水漏れや火災を防ぐ ためです。



お洗濯前は、必ず蛇口を開いて給水ホースの接続を確認する。

ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。
 36ず (37ず ページを参照してください。



給水ホースを左右に動かし、動きが無く なるまでナットをしっかり締め付ける。

ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。
 35デページを参照してください。

交流100V (ヘルツフリー)




高水量で多量の洗濯物を洗濯する場合など、 水滴が下に落ちる場合があります。 防水パン のご使用をおすすめします。 防水パンは55×55cm以上をご使用ください。



各部の名称と付属品



■付属品

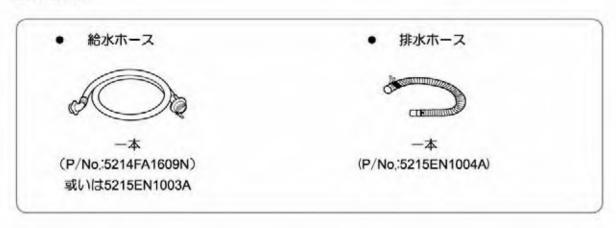

操作パネルのはたらき

風乾燥ボタン

- 送風して脱水機能を高め、カビを防ぎます。
- 風乾燥時は「スタート/一時停止」「音量」「電 源」以外のボタンは選択できません。
- 電源をオフして解除します。

残り時間・予約時間・エラー表示部

- 残り時間:運転中に残り時間が表示されます。
- 予約時間:「予約」コースを選択したときに、洗濯終了時間 を表示します。
- エラー表示: エラーが発生した場合、エラーメッセージが 表示されます。たとえば、ふたを閉めなかっ た場合は、「dE」と表示されます。

音量ボタン・

操作音を設定します。ボ タンを押して音量を変更 します。

(音量は強→切→弱の順 に変更されます。)

■水量ボタン ↑ ■洗いボタン

- センサーが洗濯量を 測り、自動的に水量 が表示されます。
- ポタンを押すことに よって自分で水量を 設定することもでき ます。

水量は39+46+51+ 55→ 20→ 25→ 27→ 29-33-36-39----の順に変更されます。

「洗い」ボタンを押して、洗濯時間を設定できます。ボタン を押すごとに、以下のように設定できます。

0 120

0 90

0 60

里乾燥

O 機数型

音量

〈標準・しっかリ・わたしコース・パワーすすぎ〉[14→15→ 18→21→25→40(つけおき)→50(つけおき)→60(つけおき)→ off-3-6-9-10-13-14].

 $\langle \dot{\neg} - \mu \rangle [6 \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 13 \rightarrow 14 \rightarrow 15 \rightarrow 18 \rightarrow 21 \rightarrow 25 \rightarrow \text{off} \rightarrow 3 \rightarrow 6]$ 〈おいそぎ〉[3+6+9+10+13+14+15+18+21+25+off+ 3-6].

- 〈ナイトコース〉[25~40(つけおき)~50(つけおき)~60(つけお き) +off+3+6+.....]。
- つけおき:洗いの時間が40、50、60分を選ぶとき、つけおき の指示灯(三)が点灯し、つけおき動作となります。 つけおきのみを選んだ場合、すすぎ・脱水は行わずに、終了す ると電源が切れます。 すすぎ・脱水を連続して行う場合、すすぎの回数・脱水の時間

設定が必要です。

すすぎボタン

すすぎの回数を 設定します。

ME - SOME MINE GAME WA

ववड

18:2 S

B.

脱水

(B 9#

洗い

ボタンを押して 5回まで設定で きます。

 $(1 \to 2 \to 3 \to 4 \to$ 5-off-1)

注意

- 洗濯(運転)時間は自動的にコントロールしますので表示時間が変わることがあります。増加時間は8分まで、減少時 間は4分までです。
- 洗剤量センサーは粉末合成洗剤に合わせています。液体洗剤、粉石けん、多量の漂白剤を投入した場合、センサーの感 知力が低くなる恐れがあります。
- ▶ 長い間ご使用になるとセンサーの感知力が低くなる恐れがあります。月に一度「槽洗浄」コースを運転して洗濯・脱水 槽の掃除をお薦めします。

■ アイ・センサー・ランプ・

- センサーは、「標準」、「パワーすすぎ」コースのみ感知できます。 (「洗い」、「すすぎ」、「脱水」を選択した場合は感知できませ h.)
- センサー感知時、ランプは緑、オレンジ色、赤の順序に点滅します。 ランプは次のように点滅します。
 - 1. 洗剤量または水温が標準にくらべて多いと感知された場合、洗濯 時間は短く、回転も標準にくらべてゆるやかに設定され、ランプ は赤になります。
 - 2. 洗剤量または水温が標準にくらべて少ないと感知された場合、ラ ンプはオレンジ色になります。
 - 洗剤量または水温が標準と感知された場合は緑になります。

入/切

■スタート/一時停止ボタン・

- 電源プラグをコンセントに差し込んで から、このボタンを押して電源を入れ ます。
- 運転中に一時停止したいとき、または コースを変更したい時、一時停止した あと洗濯を再開したいときに押します。

電源ボタン・

- 電源の「入」「切」を行います。
- 洗濯が終了して10秒後、または一時停 止した状態で10分放置すると自動的に 電源が切れます。

■チャイルドロック

コース

磁 準

ウール

おいそぎ

しっかり

予約

相洗净

わたしコース

ナイトコース

ハワーするぎ

- 子供が誤って洗濯コース を変更するのを防ぎます。
- 「スタート/一時停止」 ポタンを押した後に 「すすぎ」と「脱水」ボ タンを同時に押して設定 します。
- 設定されると音が鳴り、 表示部に 'CL' と残り時 間が切り替えに表示され ます。電源ボタンを含む 全部のボタンがロックさ れます。
- 「すすぎ」と「脱水」ボ タンをもう一回同時に押 したら解除されます。

脱水ボタン

- 脱水時間を設定します。
- ●ポタンを押して、以下のように時間 を設定できます。

<ウール・ナイトコース>[1→off→1] 〈標準・しっかり・わたしコース・パ ワーすすぎ>[5+6+7+off+1+2+ 3-4-5]

〈おいそぎ〉[→2→3→4→5→6→7→ off-1]

例:5分間の脱水時間をご希望すると、 「脱水」ポタンを「5」になるまで繰 り返し押して、「スタート/一時停 止」ボタンを押して洗濯機を起動す 3.

- ●洗濯の終了時 間を予約でき ます。
- 3時間 ~ 48時間 後まで予約で きます。
- 予約を取り消 したいときは、 電源ポタンを 押して解除し ます。

予約ボタン ↑ コースボタン

- 洗濯物に合わせてハ つのコースが選べま す。ポタンを押すこ とに次の順に点灯し ます。
- 標準→ウール→おい そぎ→しっかリ→パ ワーすすぎ→ナイト コース →わたし コースー槽洗浄ー標

(P3をご参考くだ さい)

- 「標準」コースを選択した場合、水量を変更してもセンサーは感知します。
- ブザーの音が迷惑になる場合、「音量」ボタンを押して音量を変更(弱く)するか、消してください。
- ●「ウール」「槽洗浄」コース以外は、水量 "27~46" のときに3ステップ洗いができます。
- 表示部に表示される "M" は「分」、 "T" は「回数」を表しています。
- 表示部に表示される "F" マークは「洗濯量感知中」を表しています。

洗剤の量の選択 (参考まで)

			普通	タイプ
洗濯量 (Kg)	水量表示し		粉末 *40g/30L	液体
7.5	55	ו ר	約78g	約78ml
4,5	51		約74g	約74ml
4.5	46	Ĭ. Ē	約72g	約72ml
2,5	39		約66g	約66ml
2.5	36		約60g	約60ml
1,5	33	ľ	約56g	約56ml
	29		約38g	約38ml
1,5	27		約35g	約35ml
以下	25		約31g	約31ml
	20		約29g	約29ml

- 水量表示に合わせて上記の目安で洗剤を入れてください。
- 泡立ちのよい洗剤は、少なめ (8割程度) に入れてください。
- 洗剤によっては洗濯方法を指定しているものがありますので、その洗剤の説明書に従ってください。
- 動石けんはすすぎが不十分ですと洗濯物に残り、黄ばみやにおいの原因になります。 十分にすすいでください。
- ・洗剤量は、汚れの程度に応じて調節してください。
 - ・軽い汚れの場合は、洗剤量を控えめにしてください。
 - ・洗剤を入れすぎないようにしてください。すすぎが不十分になり衣類に残ります。特に液体洗剤は、軽い汚れでは泡立ちがよくなるのでご注意ください。
 - *上記の洗剤量の目安は、洗濯水量33Lに対して洗剤量が56g、56mlの洗剤の場合の目安です。 ご使用になる洗剤がこれと異なる場合は、その洗剤の説明書に従ってください。
- 洗剤量センサーは粉末合成洗剤に合わせています。液体洗剤、粉石けん、多量の漂白剤を投入した場合、センサーの感知力が低くなる恐れがあります。

漂白剤

- 漂白する衣類は必ず別に分けてください。
- 粉末漂白剤は水に溶か してから注入口に入れ てください。



- 漂白剤の使用量と使用 方法は漂白剤の説明書 に従ってください。
- 漂白剤は洗濯・脱水槽に直接投入しないでく ださい。衣類の変色、損傷の恐れがあります。

お願い

- 塩素系漂白剤は色落ちする場合があるので、色柄ものには使用しないでください。
- 塩素系漂白剤を使用したときは、洗濯・脱水槽を十分にすすいでください。

263 参照

粉石けん

1 バケツなどの容器に30℃前後のぬるま湯を約5Lほど入れる



2 お湯をよくかき回しながら 粉石けんを少しずつ入れて 溶かす



- 3 洗濯・脱水槽に直接洗剤液を入れる
 - 粉石けんが固まったり、粉が残ったり しないように注意してよくかき混ぜ、 十分に溶かしたのち入れてください。
 - 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分に行ってください。

(黄ばみや石けんの臭いの原因になり ます。)

 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、 完全に溶けない石けんカスがホースや 槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。

ソフト仕上げ剤

- 洗濯前にソフト仕上げ剤を注入口に入れると、 最後のすすぎで自動的に洗濯・脱水槽に注入 されます。
- 「おいそぎ」、「ウール」 コースを選択した場合は、 最後のすすぎのときに直 接洗濯・脱水槽の中に入 れてください。



- すすぎの途中に行われる 脱水中にふたを開けると、 ソフト仕上げ剤の効果が 薄くなる恐れがあります。
- ソフト仕上剤の注入量は35ml以下にしてく ださい。
- すすぎ運転中に、柔軟剤を入れるタイミング をお知らせするブザーが鳴ります。
 - *柔軟剤投入口が内ぶたに隠れている場合、 時計回りに洗濯槽を回して、投入できる 位置へ動かしてください。



■ソフト仕上げ剤量の目安

水	量	20~29	33~36	39~46	51~55
仕上剤量	一般 タイプ	15ml	25ml	35ml	35ml

- 一般タイプ:洗濯水量30Lに対して20ml使用
 - *ソフト仕上剤は固まりやすいので、入れ たまま長時間(12時間以上)放置しないで ください。

洗剤の投入方法

・洗剤箱を引き出して、適量の洗剤を投入し、そして洗剤箱を元に戻す。



洗濯前の準備

■洗濯物の準備

色落ちやすい服と白い服は分けて おく



汚れがひどいものは手洗いをして おく

■ えり、そでの汚れは… ■ しみは…



えり、そで用洗剤で 洗っておく



しみ用洗剤でしみ を落としておく

■ 泥汚れは…





部分汚れ用洗剤で 洗っておく

衣類をチェックする

衣類を傷めたり、故障、排水不良の原因



水洗いができるか確認する



● 金属品、コイン等を取り 除く



ペットの毛や髪の毛等は ブラシで除く



ボタンは留め、 ファスナーは閉める



• ひもなどは結ぶ

■洗濯機の準備



排水ホースをおろ して排水口につな < (38₹



給水ホースをつな いで水道の蛇口を 開ける 357 377



電源プラグを 差し込む



配 お手入れの時は必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。 感電やけがをする恐れがあります。

サイズが大きく軽い洗濯物は 少しずつ洗濯する

洗濯物が上に浮び傷む恐れがあ ります



デリケートな下着類のみ 必ずネットに入れる

- ワイヤー入りブラジャー
- ストッキング、レースの付いた 衣類、ランジェリーなど



洗濯量の感知と水量表示(目安)

■運転を始めてから水量目安表示まで…

洗濯物を入れ



を押す



コイン等を入れたまま洗 濯すると故障の原因にな るので取り除いてくださ 61

2 センサーが洗濯 3 水量を表示する 量を感知する

水なしで約8秒間パルセーター が左右に回転して洗濯量を 感知します。



- 洗濯槽に水が入っていた り濡れた洗濯物が入って いた場合、水量が変わる ことがあります。
- サイズが大きく軽い洗濯 物は水量を調節してくだ さい。



- 水量表示に合わせて洗剤 を入れてください。
- 表示された水量は標準 洗濯の場合です。
- 衣類の種類、洗濯量に より実際の水量は異なる ことがあります。

■水量表示に合わせて洗剤を入れる

洗剤カップマークは、粉末合成洗剤の箱に入っ ている計量スプーンの量を表しています。

- スプーンはすりきり1杯で33gのものを基準 にしています。
- カップマークの表示に従って、洗剤を入れて ください。
- ●その他の洗剤の場合は、12 デページをご覧ください。

(例)「51~55」水量 の場合洗剤量の目安表示



計量スプーンの量

スプーン1杯と約1/4 (約41g) を入れてください。









(M37g)

スプーン1杯 (M)33g)

スプーン約3/4 (8925g)

スプーン1/2 (M)16g)

(洗剤メーカーの表示例)



計量スプーンの大きさ、洗剤 メーカーや銘柄によって異な るものがあります。

コースの選び方

			コース名	洗濯量
一般の衣類	普段のお洗濯に	Þ	標準コース 183	7.5kg
	自分でコースを 作って洗濯する	Þ	わたしコース ②4子	2~7.5kg
	軽い汚れの衣類を速く洗濯する	Þ	おいそぎコース ¹⁸³	2kg
	静かに洗濯する	Þ	ナイトコース ②3	7.5kg
	汚れのひどい衣 類を洗濯する	Þ	しっかリコース 183	7.5kg
下着や赤 ちゃんの 肌着など	しっかりすすぐ	Þ	パワーすすぎ ②13	7.5kg
ウールのセーターなど	大切な衣類を やさしく洗う!	Þ	ウールコース	2kg
2kg以下の衣類を	医送風乾燥する	Þ	風乾燥コース	2kg
洗濯・脱水槽を漏(月に1回)	情潔に保つ	•	槽洗浄コース 263	洗濯物を入れない

■洗濯できないもの

- 皮革、絹製品
- ざぶとん、枕 などわたや発泡ウレタン (スポンジ類)の入った製品
- 純毛の毛布、電気毛布、ロングパイル(毛足1cm以上)の毛布、カーペツトカバー
- マット類などの厚手のもの
- ペットの毛が付着したもの
- 和服、和装小物
- ゴム、ナイロン、ビニール製品
- ワイヤーなどの心材が入った洗濯ネット、洗濯ボール

■衣類の縮みについて

- 縮みやすいもの 線のシャツ・混紡のソックス・ 麻・ニット製品など。
- 縮んだ時の応急処置 線製品などでいったん縮んだ衣 類はもう一度水につけて、脱水 後横方向・縦方向に形を整えて 天日で干してください。(ただし、これは縮みを完全に戻すことではありません。)

■主な取扱い絵表示と意味



漂白はできない



ドライクリーニング ができる



塩素系漂白剤に よる漂白はできない



洗濯機の場合短時間でしばるのがよい



日陰の平干しがよい



つり干しがよい



水洗いはできない




30℃以下で弱い手洗 いがよい



30℃以下で弱い手洗 いがよい。中性洗剤 を使用する

標準/おいそぎ/しっかリコース

■ 一回の操作で洗濯機が自動的に全行程を行います。

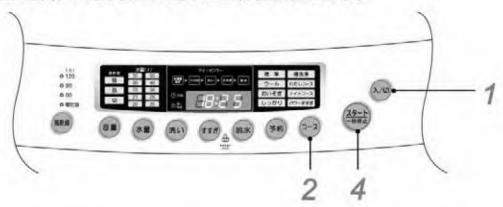

「標準」コース

洗濯量、種類を感知して、最適な水流を 自動的に設定して洗濯します。

「おいそぎ」コース

- 軽い汚れを手早く洗いたい時に適しています。(洗濯量:2.0kg) 16子
- 洗濯時間が短く経済的です。

「しっかリ」コース

- ガンコな汚れやしみを洗い落とします。ジーンズなどにも適しています。
- 汚れがひどくない場合は標準コースで も洗えます。
- 洗剤の酵素が充分に活性化するように 洗濯をします。
 - ●洗濯槽内に水が入っていたり濡れた洗 濯物が入った場合、洗剤量表示と水量 が変わることがあります。
 - サイズか大きく軽い洗濯物は水量が少なく設定される場合があるので、水量ボタンで調節してください。
 - 洗濯開始後再び給水する場合がありますが、これは故障ではありません。

1 電源ボタンを押す



2 コースを選ぶ

- コースボタンを押して、標準、おいそぎ、しっかリコースからお好みのコースを選んでください。
- 洗濯物に合わせて、洗い時間、す すぎ回数、脱水時間、水量を調節 することができます。



3 洗濯物を入れる



4 スタート・一時停止 ボタンを押す

センサーが洗濯量を感知し、水量が表示され給水が始まります。



5 水量表示に合わせて 洗剤を入れる

- 洗剤の投入量 (12)デ
 ページを参照してください。
- 表示(水量)に合わせて 洗剤を直接洗濯・脱水槽 に入れてください。
- 予約洗濯の場合は、粉末合成洗剤投入 ケースに入れてください。
- ボタン、ファスナー、アクセサリーなどが付いている衣類は洗濯物を傷めないように、裏返しにしたり、洗濯ネットに入れて洗濯してください。
- 洗濯ネットは別途購入してください。


6 内ぶたを閉めてから 外ぶたを閉める



- 外ぶたが開いていると洗濯が行われずブ ザーが鳴ります。
- 洗濯が終わるとブザーが鳴った後、約 10秒後に自動的に電源が切れます。

ウールコース

■ ウール製品、おしゃれ着などのデリケートな衣類をやさしく洗います。

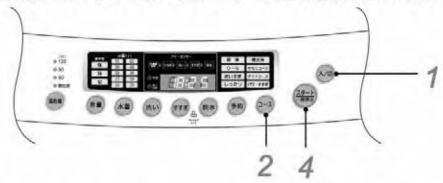

1 電源ボタンを押す



- 2 コースボタンで 「ウール」コースを選ぶ
 - ●「ウール」コースを選ぶと、水量 (ランプ)が39~46に自動設定 します。
 - 洗濯の前に洗濯物が 水洗いできるかどう か確認してください。



- 水量を変更する場合は39~46以下 に設定しないでください。 (衣類を傷める原因になります。)
- 3 洗濯物を入れる



- 洗濯量は2kg以下にしてください。
- ボタン、ファスナー、アクセサリーなどが付いている衣類は洗濯物を傷めないように、裏返しにしたり、洗濯ネットに入れて洗濯してください。
- 洗濯ネットは別途購入してください。

4 スタート・一時停止 ボタンを押す

◆ 衣類を傷めないように、洗濯・脱水槽は 緩めに回転します。✓ とおおれる✓ というとは、洗濯・脱水槽は

(脱水終了後、洗濯物に少々水気が残り ますが、故障ではありません。)




- 5 水量表示に合わせて 中性洗剤を入れる
 - 水量表示に合わせて中性 洗剤を洗濯・脱水槽に入 れてください。
 - 洗剤の投入量 (12)ページを参照してください。
- 6 内ぶたを閉めてから 外ぶたを閉める



- 外ぶたが開いていると洗濯が行われず ブザーが鳴ります。
- 洗濯が終わるとブザーが鳴った後、 約10秒後に自動的に電源が切れます。

パワーすすぎコース

洗濯物に付着する余分な洗剤(洗剤カス)が付着しないようにすっきり除去します。子供の衣類、下着、ひどい汚れの衣類に適しています。

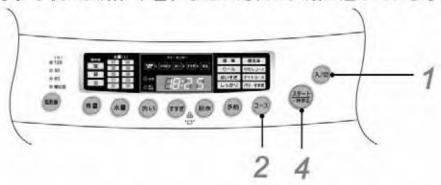

1 電源ボタンを押す



- 2「パワーすすぎ」 コースを選ぶ
 - ●「パワーすすぎ」コースは最後のすす ぎで、センサーが洗濯水の硬度、水 温、洗剤の濃度を感知します。洗剤 の濃度が30%以上の場合は、自動的 に注水を追加します。(3回まで)
- 3 洗濯物を入れる



- ボタン、ファスナー、アクセサリーなどが付いている衣類は洗濯物を傷めないように、裏返しにしたり、洗濯ネットに入れて洗濯してください。
- 洗濯ネットは別途購入してください。


- **4** スタート・一時停止 ボタンを押す
 - 洗濯・脱水槽が約8秒間回転して洗濯量を感知し、水量を表示します。



- 5 水量表示に合わせて 洗剤を入れる
 - 水量表示に合わせて洗剤 を直接洗濯・脱水槽に入 れてください。
 - 洗剤の投入量 (12)
 ページを参照してください。
- 6 内ぶたを閉めてから 外ぶたを閉める
 - 外ぶたが開いていると洗濯が行われず ブザーが鳴ります。
 - 洗濯が終わるとブザーが鳴った後、 約10秒後に自動的に電源が切れます。

ナイトコース


■ 音を抑えて静かに洗濯します。深夜でも早朝でも静かに洗いたい場合に 適しています。

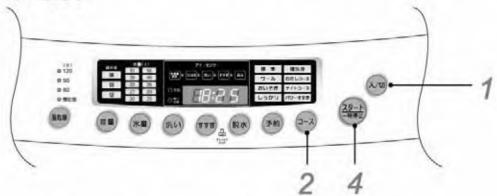

1 電源ボタンを押す




2 コースボタンで 「ナイト」コースを選ぶ

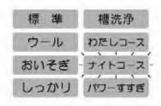




- 「ナイト」コースは「標準」コースに 比べて運転時間が長くなります。
- ・脱水音を抑えるため、「標準」コースより脱水回転数が低くなります。

3 洗濯物を入れる

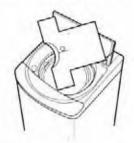

- **4** スタート・一時停止 ボタンを押す
 - 約8秒間洗濯・脱水槽が回転し、洗濯量を 感知した後、水量が表示され給水が始 まります。

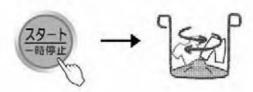

5 水量に合わせて 洗剤を入れる



- 洗剤の投入量 (12)ページを参照してください。
- 水量表示に合わせて洗剤を直接洗濯・脱水槽に入れてください。
- 予約洗濯の場合は、粉末合成洗剤 投入ケースに入れてください。


6 内ぶたを閉めてから 外ぶたを閉める



- 外ぶたが開いていると洗濯が行われず ブザーが鳴ります。
- 洗濯が終わるとブザーが鳴った後、 約10秒後に自動的に電源が切れます。

わたしコース


お好みによって水量、洗い、すすぎ、脱水などの運転内容を記憶させ、コースをつくることができます。一度設定すると次回から「わたしコース」として選べます。

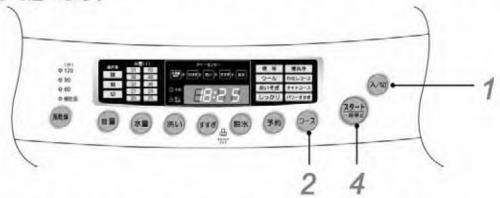

1 電源ボタンを押す



2 コースボタンで 「わたしコース」を選ぶ

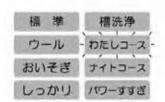



3 洗濯物を入れる



4 運転内容を選ぶ

- 水量、洗い、すすぎ、脱水の各ポタンを押して好きな洗濯方法を選んでください。
- 一度設定すると次回から「わたしコース」 コースとして選べます。



5 スタート・一時停止 ボタンを押す

スタート/一時停止ボタンを押すと給水が始まります。



6 水量に合わせて 洗剤を入れる

洗剤の投入量 (12)ページを参照してください。



7内ぶたを閉めてから 外ぶたを閉める



- 外ぶたが開いていると洗濯が行われず ブザーが鳴ります。
- 洗濯が終わるとブザーが鳴った後、 約10秒後に自動的に電源が切れます。

■記憶された「わたし コース」でもう一度 洗濯したい時

- 1. 電源ポタンを押す。
- コースポタンで「わたしコース」を 選ぶ。
- 3. スタート/一時停止ポタンを押す。
- 4. 洗剤を入れる。
- 5. ふたを閉める。
- 洗濯中に停止したり電源が切れた時は、設定された「わたし」コースは記憶されません。
- 予約時間は記憶できません。

槽洗浄コース

洗濯・脱水槽に汚れが付着し、黒かびが発生して洗濯物を汚したり、においがする場合があります。また「のりづけ」をした衣類を洗濯した場合、のりが残ると黒かびが発生します。月に1度槽洗浄をしてください。

洗濯・脱水槽を乾かす

- 洗濯終了後、「風乾燥」コースで洗濯・脱水槽を乾かすと、ドラム内の湿気を取り除くことができ、黒カビも防ぐことができます。
- 週に1回ずつ洗濯・脱水槽を乾かして ください。
- 1 内ぶたを閉めてから、 外ぶたを閉める
- 2 電源を入れる
 - 衣類は入れないでください。
- 3 風乾燥ボタンを押して 「槽乾燥」を選ぶ



4 スタート・一時停止 ボタンを押す

ブザーが鳴ると同時に表示部に残り時間が表示されます。



↑ 注意

槽乾燥を選択する前に電源ボタン以外のボタンは押さないでください。 槽乾燥が選択できない恐れがあります。

洗濯・脱水槽を洗う

- ・ 洗濯、脱水槽を清潔に保つために、市販の 酸素系漂白剤を使い、「槽洗浄」コースで 洗濯・脱水槽を洗浄してください。
- 月に1回ずつ洗濯・脱水槽を洗浄して ください。
- 1 電源を入れる
 - 衣類は入れないでください。
- 2 コースボタンで 「槽洗浄」コースを選ぶ
 - この時、電源ボタン以外のボタンは 選べません。
 - 水量は「55」水量を表示します。

3 スタート・一時停止 ボタンを押す

ブザーが鳴ると同時に表示部に残り時間が表示されます。



洗濯・脱水槽を洗う

4 酸素系漂白剤を入れる

原白刺往入口

- 給水を始めて約10分後 に市販の酸素系漂白剤 約300mlを直接洗濯・ 脱水槽に入れる。 (漂白剤を洗剤投入ケースに入れないでくだ さい。)
- 衣類は入れないでくだ さい。

5 内ぶたを閉めてから 外ぶたを閉める



- 外ぶたが開いていると運転が行われず ブザーが鳴ります。
- 洗濯が終わるとブザーが鳴った後、 約10秒後に自動的に電源が切れます。

■ 槽洗浄コースの解除

- 槽洗浄コースを取り消したい時は、電源ボタンを押してください。
- 槽洗浄コースを解除しても、給水され た水は溜まった状態です。排水するに は脱水ボタンを押してください。



■ 運転終了後

 洗濯・脱水槽に石けん カスが浮き出た場合は そうきん等で拭き取る。



糸くずフィルターに たまったごみを取り除く。





- 冬場など水温が低い時は、温水(30℃前後)を使用することをお勧めします。
- このコースは洗濯・脱水槽を洗浄する コースです。洗濯物を入れないで ください。
- 刺激臭がしますので、換気を十分に 行ってください。
- ゴム手袋などを着用し、肌を保護してください。
- 酸素系漂白剤を直接洗濯物にかけないでください。変色、布破れの原因になります。
- 連続して槽洗浄を行わないでください。
- 酸素系漂白剤を洗濯・脱水槽に入れた まま長時間放置すると、さびやすくな りますので、使用した残りの水は必ず 排水してください。
- ●洗濯・脱水槽の汚れがひどい場合は、 市販の酸素系洗濯機クリーナーを ご使用ください。

風乾燥コース

■ 風乾燥とは

ヒーターを使わずに洗濯・脱水槽の 回転を利用して空気の流れをつくり、 送風で水分を飛ばす乾燥方法です。

■乾燥できない衣類



◆ 上記の絵表示があるもの (風乾燥すると衣類が傷む恐れがあ ります。)



 わた入りの衣類・しっかり・マット ・ふとん・カーペットカバーなど (風乾燥すると傷んだり、故障する 恐れがあります。)




ウールの衣類 (縮み、毛が抜ける恐れがあります。)

その他

- 色落ちしやすいもの
- しわが気になるもの
- 型がくずれしやすいもの
- 防水性の衣類
- 掛けぶとん・くつ

などは風乾燥しないで下さい。

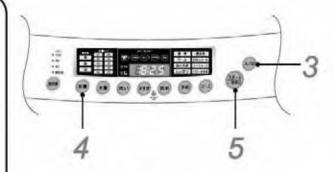

- 1 洗濯終了後 衣類を入れる
 - 洗濯終了後、いったん衣類を取り出してほどき、片方にかたよらないように入れてください。
 - 風乾燥の容量は1.5~2kgです。



- 2 内ぶたを閉めてから、 外ぶたを閉める
- 3 電源を入れる



■乾燥できる衣類と時間の目安

		2.0kg	1.0kg	0.5kg
ワイシャツ	アイロン掛けが できる程度	3時間	3時間	2時間
ポリエステル:60% 綿:40%	部屋干しで乾く 程度	2時間	60分	60分
ジャージ	アイロン掛けが できる程度	60分	60分	60分
ボリエステル:100%	部屋干しで乾く 程度	60分	60分	60分
パジャマ上・下	アイロン掛けが できる程度	3時間	2時間	2時間
ボリエステル:85% 綿:15%	部屋干しで乾く 程度	2時間	60分	60分
フリーストレーナー	アイロン掛けが できる程度	2時間	60分	60分
ポリエステル:100%	部屋干しで乾く 程度	60分	60分	60分
作業着	アイロン掛けが できる程度	3時間	3時間	2時間
ポリエステル:65% 綿:35%	部屋干しで乾く 程度	2時間	2時間	60分

- ◆ 左の表は目安ですので、衣類の 種類に応じて時間を設定して ください。
- 裏地のある衣類は、長めに時間 設定してください。
- 混紡製品で綿の割合が多い場合は、 衣類の量を少なくするか、運転 時間を長く設定してください。
- 風による乾燥のため、運転終了時 の衣類は、季節や手の温度、設置 条件により、感触が異なります。
- ほこり、花粉などが気になる場合 は部屋の窓を閉めて運転して ください。

4 風乾燥を選ぶ

- 風乾燥ボタンを押すと、 時間が変わります。 (槽乾燥→60分→90分→ 120分→槽乾燥)
- 時間は上記の表を目安に してください。
- 120分以上の空気乾燥が必要な場合、空気乾燥120分を選択して、プログラムが完了してから、残りの時間を再設定しなさい。




5 スタート・一時停止 ボタンを押す



注意

- 風乾燥の設定時間は、ほぐし運転や洗濯物のかたよりを自動的に直すため、5~30分程度運転時間が追加されることがあります。
- 風乾燥の選択前に電源ボタン以外のボタン は押さないでください。他のボタンを押す と風乾燥が選択できない恐れがあります。
- ◆ 衣類の量・種類・気温・湿度・設置環境に よっては衣類が充分に乾燥できないことが あります。
- ヒーターを使わないで乾燥するため、衣類 の温度が低く、乾いていても乾いていない と感じる場合があります。
- 衣類の入れ過ぎ、化欄の種類によっては乾かなかったり、しわの原因になります。
- ボタンやファスナーの付いた衣類は、洗濯・ 脱水槽と接触して異音を発することがあります。

予約コース

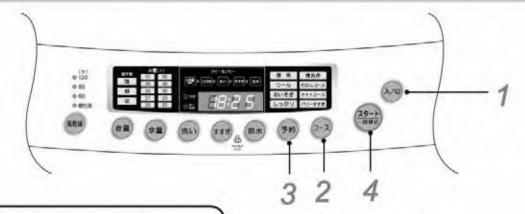

■ 予約時間の設定

 予約ボタンを押して洗濯を何時間後 に終了させるかを設定します。

例えば、

今から6時間後に洗濯を終了させたい場合

1 予約ボタンを押す





- 予約ボタンを押して予約ランブがついているかどうかを確認してください。
- ボタンを押したままにすると自動的に 時間が増えます。
- 2 予約ボタンを押して 運転終了時間を選ぶ

88:0 8

- 予約ボタンを押してから洗濯を終了 させるまでの時間=6時間を設定します。
- ボタンを押すごとに1時間ずつ、12時間以上設定する場合は2時間ずつ増えます。
- 3時間から48時間まで予約できます。
- コース、水量などを手動で選択する 場合は手動で選択後、「予約」ボタン で予約して、「スタート/一時停止」ボ タンを押してください。

1 電源を入れる



2 コースボタンで コースを選ぶ


標準	槽洗净
ウール	わたしコース
おいそぎ	ナイトコース
しっかり	パワーすすぎ



- ウールコース、槽洗浄コースは予約洗濯出来ません。
- コースを選ばない場合は、標準コースで 運転します。
- 必要に応じて、水量を調節してください。
- 3 予約ボタンで 予約時間を設定する
 - 何時間後に終了させるかを設定します。



4 洗濯物を入れて スタート・一時停止 ボタンを押す

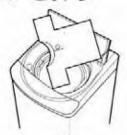

● 自動的に洗濯量を感知、センサーが適した水量を表示部に表示します。

5 水量に合わせて 洗剤を入れる



- 洗剤の入れ方は (123)
 ページを参照してください。
- 粉末洗剤投入ケースを引き出し、洗剤表示量に従って洗剤を入れた後ケースを戻してください。
- 予約洗濯の場合は液体洗剤を投入しないでください。

6内ぶたを閉めてから 外ぶたを閉める



- 外ぶたが開いていると予約が完了せずブ ザーが鳴ります。
- 洗濯が終わるとブザーが鳴った後、約 10秒後に自動的に電源が切れます。



- 洗剤は必ず粉末合成洗剤投入ケースに入れてください。洗濯・脱水槽に直接入れて長時間放置すると洗濯物が部分変色する恐れがあります。
- ふたが開いていると予約ができません。
- 洗剤を入れる前に洗剤投入ケースの水気を 拭き取ってください。水気があると洗剤が 固まることがあります。
- 洗濯終了後すぐに洗濯物を取り出さない時は、洗濯予約をする際に脱水を行わず、洗い、すすぎだけを選択することをお勧めします。
- 予約洗濯中手動で機能を設定したいときは、「スタート/一時停止」ボタンを押した後、予約ボタン以外のボタンを押して選択してください。
- 予約を取り消すには、一度電源を切り、始めからやりなおしてください。

洗い/すすぎ/脱水

洗い、すすぎ、脱水の内容をお好みで選択できます。
洗濯が終わった後も、洗い、すすぎ、脱水のうちお好みのコースを追加することができます。

洗いのみ運転する

1 電源を入れる



- 2 洗濯物を入れる
- 3「洗い」ボタンを押して 洗濯時間を設定する
 - 選べる洗い時間:14分、15分、18分、 21分、25分、40分、50分、60分、OFF、 3分、6分、9分、10分、13分。



- 4 内ぶたを閉めてから、 外ぶたを閉めて スタート・一時停止 ボタンを押す
 - 給水後、洗濯(洗い)が始まります。



- かいを終了するとブザーが鳴ります。

 (この時、洗濯・脱水槽の水は自動的に排水しません。排水するには、脱水ボタンを押してください。)
- 槽洗浄以外、ほかのプログラムを選ぶとき、「洗い」によって洗濯時間を変えられる。

すすぎのみ運転する

1 電源を入れる



- 2「すすぎ」を選ぶ
 - 選べるすすぎ回数:1回、2回、3回、4回、5回。



3 内ぶたを閉めてから、 外ぶたを閉めて スタート・一時停止 ボタンを押す



- すすぎを終了するとブザーが鳴ります。
 (この時、洗濯・脱水槽の水は自動的に排水しません。排水させたい場合は、脱水ボタンを押してください。)
- 槽洗浄以外、ほかのプログラムを選ぶとき、「すすぎ」によってすすぎの時間を変えられる。

脱水のみ運転する

1 電源を入れる



- 2 洗濯物を入れる
- 3「脱水」ボタンを押して 脱水時間を設定する
 - 選べる脱水時間:5分、6分、7分、OFF、1分、2分、3分、4分。



4 内ぶたを閉めてから、 外ぶたを閉めて スタート・一時停止 ボタンを押す



- 脱水が終了するとブザーが鳴ります。
- 槽洗浄、ウール、ナイトコース以外、 ほかのプログラムを選ぶとき、「脱水」によって脱水時間を変えられる。

その他の便利な使い方

■ 運転内容を組み合わせる

(洗い時間、すすぎ回数、脱水時間を 変更して組み合わせる)



- さらにきれいに洗濯する
 - つけおき洗い

「洗い」ボタンを押してつけおきを 選ぶと、4分予備洗いをした後、洗濯 物をつけおきさせます。つけおき中 でも一定間隔で洗濯・脱水槽が左右 に一回転します。ガンコな汚れを落 としたいときに便利です。

「洗い」ボタンを押 してつけおきを選ぶ

「洗い」ボタンを押して、つけおき の時間を設定します。同時に、すす ぎ回数・脱水時間も設定してくださ い。

- 「つけおき」設定だけの場合、終了 後水が溜つた状態で停止します。
- 洗ったものをすすぎ、脱水する



運転時間の目安

| 所要時間は自動設定の場合です。

	ш	洗	U		9 9	1 e		腉	水		所要時間
コール量ス	55 39 29 25 1 1 1 1 46 33 27 20		55 39 29 25 1 1 1 1 46 33 27 20		55 46	1 1 1 1			_		
標準	約 18 分	約 14 分	約 13 分	約 9 分	10		約5分		約29分~38分		
わたしコースト		約1	4分							約34分~43分	
おいそぎ	-	-	約3:	分	10			約2分		約19分~21分	
ナイトコース	約25分	約 25 分	約 25 分	約 25 分	20			約1分		約45分~57分	
ウール		約6分		-	2[20		2回 約1分			約27分~36分
しっかり	約 約 約 約 18 14 13 9		約	2[20		where		約33分~45分		
パワーすすぎ	分分	約 約 約 約 2回 18 14 13 9 約5分 分 分 分 分 3回		מס		約41分~57分					
槽洗浄	約125分		約3	分		約	分		約2時間20分		

- 水道水圧、排水条件、衣類の量により時間は異なることがあります。
- 「予約」コースを選んだ時、洗濯終了時間が異なることがあります。
- 標準洗濯・脱水容量は、JIS (日本工業規格)で規定された布地の場合です。
- 自動設定された水量が高かったり、低かったりしたときには、水量ボタンを押して変更することができます。
- | 洗濯物の目安(洗濯の容量を確かめましよう)



据え付け方法

電源コード・アース線をつなぐ




● アースを確実に取り付け、専用の漏電遮断器を設置してください。故障 したとき、漏電した際に感電する恐れがあります。アースの取り付けは 販売店にご相談ください。



アース線を必ず接続

- アース線は必ず取り付けてください。
 - 万一漏電したときの感電事故を防ぐためです。 また、漏電遮断器の取り付けもお勧めします。
- アース端子がある場合
 - アース線をアース端子に確実に接続してくだ さい。
- アース端子がない場合
 - アース工事をしてください。(販売店、電気工 事店にご相談下さい。)(有料になります。)

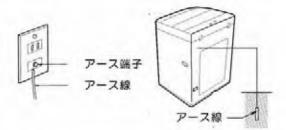

ご注意

次のようなところには、絶対アース線を 接続しないでください。


ガス管・電話線・避雷針 水道管は途中より塩ビ管になっていると ころが多いためさけてください。

<工事をされるかたへ>


アース線・漏電遮断器の取り付けは、電 気設備技術基準および内線規定に従って ください。

(有料になります。)

洗濯機に給水ホースをつなぐ

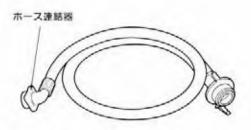


連結器のゴムパッキンの確認

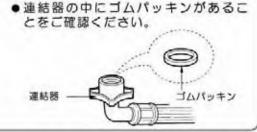


込んで下さい。 エルボー

ホース連結器と給水口のつなぎ方 ホース連結器を垂直に立てて給水口に差し

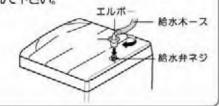

3 ホース連結器を締める


●ホース連結器をつかんで、時計方向に2~3回 まわしながらしっかり閉めてください。

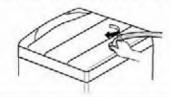

ホース部分を動かし緩みがないようにホース連結器を締め付けてください。 注意 締め付けが悪いと蛇口を開けた時に水漏れして被害を招くことがあります。


据え付け方法 (つづき)

蛇口に給水ホースをつなぐ

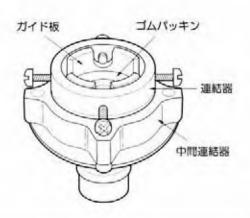


1 中間連結器と給水ホースのとりはずし方

絵のように給水ホースについている押しレバーを 下に押してください。

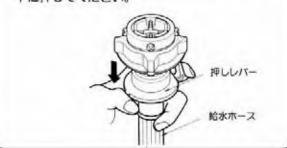


水道の蛇口が大きい場合

 蛇□の外径の大きい蛇□又は四角形の蛇□の場合、 固定ネジ4個をゆるめて、中のガイド板をはずしてください。

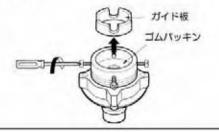


▲ 蛇口に連結器を垂直に密着させる。

- 連結器を蛇口に垂直になるように上へ押しつけ、 連結器の中のゴムパッキンが完全に密着するよう にしてください。
- 連結器を左に回しスジ山が4mm程度見える状態に してください。

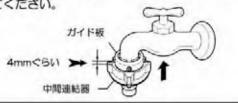


7 連結器を締める

◆ 4mm程度ゆるめておいた連結器をもとの状態になるように右に回し、ネジ山の見える長さが3mm以下になるようにしっかりと締めてください。

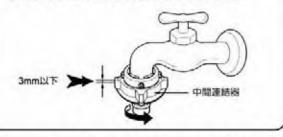

夕 中間連結器と給水ホースのつなぎ方


申間連結器からはずした給水ホースの押しレバー を下に押してください。

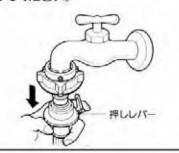

注意 締め付けが悪いと蛇口を開けた時に水漏れして被害を招くことがあります。


中間連結器と給水ホースのはずし方

押しレバーを押したままの状態で下におろして連 結器から給水ホースをはずしてください。

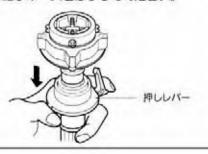

連結器のネジのゆるめ方

4個のネジを手やドライバーで蛇口に合うように ゆるめてください。

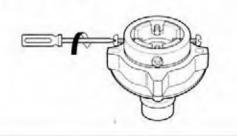


5 連結器の固定

- ゴムバッキンを蛇口に密着させた状態で2個のネジ を手やドライバーで蛇口から落ちない程度に軽く 締めてください。
- 壁などで後ろがせまくて ドライバーで締められな い場合は、奥のネジを前 もって調整しておいてく ださい。




連結器のネジの締めつけ方

連結器の中のゴムパッキンが蛇口に密着するよう に押しつけながら、下に表示した2個のネジをド ライバーで締めてください。

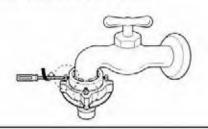

給水栓継手と給水ホースのつなぎ方

押しレバーを押し下げた状態で中間連結器に差し 込み、手をはなしてください。

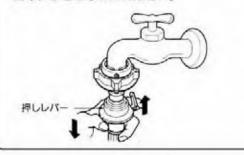

中間連結器と給水ホースの締めつけ確認


蛇口を開いて水漏れのないことを確認してくださ 610



据え付け方法 (つづき)

給水栓に給水ホースをつなぐ


給水栓

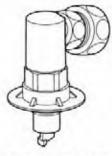

※給水栓には様々なタイプがあります。 ここでは一般的な給水栓を参考にしています。


1 中間連結器と給水ホースのとりは ずし方

絵のように給水ホースについている押しレバー を下に押してください。

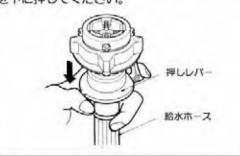


2 中間連結器と給水ホースのはずし方

押しレバーを押したままの状態で下におろして 連結器から給水ホースをはずしてください。

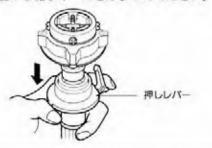

3 給水栓と給水ホースのつなぎ方

押しレバーを押し下げた状態で給水栓に差し込み、手をはなしてください。

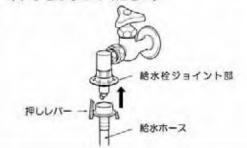

排水ホースをつなぐ





排水ホースの位置を変えた後、ホースが折れ曲がっていないかどうか確認してください。 排水ホースの位置を変えた後は、必ず試運転を行い、水漏れや異常音が発生しないか確認してください。 排水ホースを確実に奥まで差し込まないと水漏れの恐れがあります。


排水ホースを接続口に差し込む。 (奥までしっかり差し込んでください。)




ホースが抜けないように接続口の凸部に強く押し込んでください。

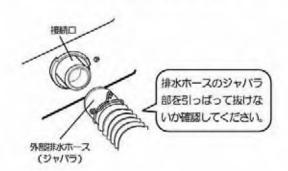

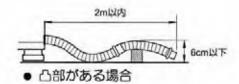

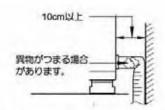



壁と洗濯機の間にホースが入って つぶれないようにしてください。

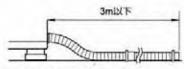


つないで使用する場合


- 2 ホースパンドを下図の位置に移して止める。
- 1 ホースを接続口に確 実に差し込む

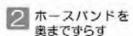

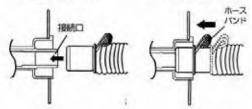


- 引き伸ばすときは、必ず取り付け部に手を添えてください。(水漏れの恐れがあります。)
- ホースが差し込みにくい場合は、 洗剤液をホースの接続部内側に つけてください。

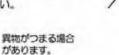


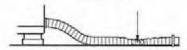

ホースをつぶさないようにしてください。

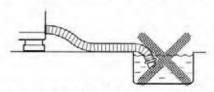

ホースの先が下水口の水につからないよう にしてください。

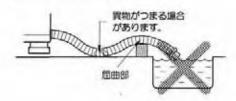

据え付け方法 (つづき)

排水ホースの付け替え(左側に付け替える)

- 排水ホースは、排水場所によって右側から左側に変更すること。 (正面から見る時)。
- 電源ブラグを抜いてから下図のとおりに、確実 に行ってください。正しく取り付けないと、水 もれの原因になります。
- 付け替え時に内部のリード線にふれて引っばったり、引っ掛けたりしないように注意してください。

∧ 警告

●単数の使用


けがを防ぐために、付け換え作業は 必ず手袋をして行ってください。

- ・ 洗濯機後面のバックカバーを外す。
- ネジをはずす (固定ネジ2個)。
- 2 バックカバーを外側 に引いて外す。





2 右側の接続口を固定しているネジを外す。

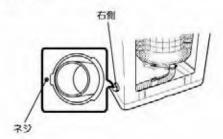


内部排水ホースを右側のフックから外す。




洗濯機の内部から外す。


▲ 左側の穴蓋を外す。

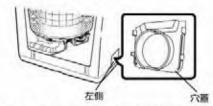

- 穴蓋を外した後、捨てないでください。
- 5 内部排水ホースを左側の接続口につけて固定する。

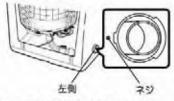

- 接続口上部を箱に確実に引っ掛けてください。
- 洗濯機後面のバックカバーをはめる。
 - 1 バックカバーを図 の示しているよう に置き、下部を箱 の細長い穴に挿入 してからバックカ バーの上部を箱の 上の細長い穴に挿

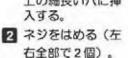

- 西定ネジ
- 3 穴蓋を右側の穴に 付けてください。
- 接続口に排水ホースを取り付ける。
- 正しく取り付けないと排水ホースが抜け、 水もれの原因になります。
 - ご注意

左側の排水ホースを交換した後、洗浄槽を中 心位置にするため、箱の前の下にある高さ調 節脚を調整してください。


詳細は次のページをご覧ください。

洗濯機を正しく据え付けないと騒音が大きくなり故障の原因になります。

高さ・水平状態を調節

ご注意

水平でない場所や柔らかい床に設置す ると、脱水できなかったり、"UE" (アンバランスエラー) が発生します ので、必ず硬く平らな場所に設置して ください。

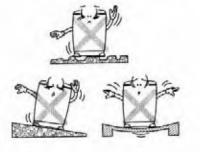

調節脚(2個) しまる(低く) ゆるむ(高く) 調節脚つまみ

※調節脚を左・右に回転させて水平状態 を調節してください。

据え付け場所の選び方

床が丈夫で水平なところに据え付け てください。



2 水平状態確認

ふたを開けて下の図のように上から見 て、水平状態であるか確めてください。







水平調節

- 洗濯機底部の調整脚つまみを左右に回 して水平調節してください。
- 調節したら2のように水平状態を確かめ てください。(ゆらすとガタガタしな いか確かめてください。)




注意 水平が正しく保たれていない場合、振 動で洗濯機が移動したり止まったりします。

据え付け方法 (つづき)

- 洗濯機と排水ホースとの距離 を確認する。
 - 洗濯機の排水ホースと壁との距 離は15cm以上、反対側及び後面 と壁との距離は15cm以上離して ください。

(熱を逃がし、騒音を低くする ためです。)

● 上面は50cm以上開けてください。

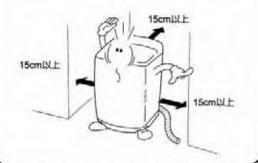

次のような場所には設置しな いでください

- 冬季凍結の恐れがある場所
- 直射日光が当たる場所 (故障・変形の恐れがあります。)
- 平らでなく、しっかりしていな い場所 (プロックや角材・レンガの上 やキャスター付の台など)


∧警告

浴室や風雨にさらされる場所な と、湿気の多い場所には据え付 けないでください。感電や漏電 による火災の恐れがあります。



洗濯機の対角を押さえ、がた つきがないか確認する

がたつきがあると振動が大きく なったり、異常音が出たりしま す。がたつきがある場合は、再 調節してください。

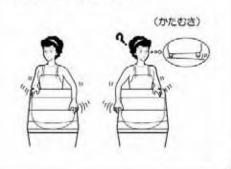


注意 高水量などの多量な洗濯物を洗濯する 場合に水滴が落ちることがあります。 防水パンの使用をお勧めします。 この洗濯機の場合、防水パンは55×55cm以 上をご使用ください。

お手入れ

給水口フィルターのお手入れ

- き、給水口から給水ホース をはずしてください。
- プラグをコンセントから抜 4 や工具で取りはずして ください。
- 1 お手入れする前に必ず電源 2 給水口のフィルターを手 3 歯プラシなどで汚れを落 し、再び取り付けて ください。

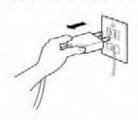






- ・ 清潔を保つために月に1回お手入れしてください。
- む手入れした後は必ずフィルターを給水口に取り付けてください。 (フィルターを取り付けないと、給水口が故障し給水できない、水が止まらないなどの恐れが あります。この場合は有償修理になります。)
- 給水口フィルターが破損した場合は、すぐにサービスステーションに連絡してください。

糸くずフィルターのお手入れ

図のように糸くずフィルター外枠の 押しレバーを押した状態で取り出す



2 内部のフィルターを取り出す

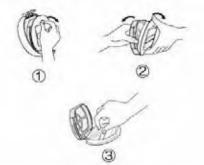

フィルターを水で洗い、糸くずを 取り出す



押しレバーを押した状態で再び 取り付ける



- 糸くずフィルターは二日に一度お手入れす ることをお勧めします。
- 糸くずフィルターが破損した場合は、 ご購入された販売店か、55ページに記載さ れています弊社パーツセンターまでお問い 合わせください。

凍結を防ぐには

- 蛇口を閉めて給水ホース をはずし、ホース内部の 残り水を完全に出してく ださい。
- 2 洗濯槽と排水ホースに水が 3 電源プラグを抜いてく 残らないように1分脱水し 3 ださい。 てください。







もし凍結した場合には

- はずしてください。
 - 蛇口に50℃程度のお湯を 🤈 約50℃のお湯を洗濯槽に かけ、給水ホースを取り 4 入れ約10分そのままにし ておきます。(50度以上の お湯は使わないでくださ
 - つ 取りはずした給水ホース ● を約50℃のお湯につけ てください。







- 4再び給水ホースを洗濯機 5給水ホースを蛇口につな につないで洗濯機を運転 させ、次に約50℃のお湯 をホースの中に入れてく ださい。(50度以上のお 湯は使わないでくださ (10)
 - ●いだ後給水できるかどう か確かめてください。
- ソフト仕上剤が凍った 場合には、ソフト仕上剤 注入口に約50℃のお湯 を入れ、きれいに洗った 後ご使用ください。 (50度以上のお湯は使 わないでください。)







- ステンレス槽はサビがつきにくくなっておりますが次の場合サビが つくことがあります。
 - サビやすい鉄製品(安全ピン、髪止めなど)を洗濯槽で長い時間放置した場合。
 - 鉄分が多い水を長時間使用した場合。
 - 水または塩素系の漂白剤を洗濯槽で長い時間放置した場合。
- サビがついた場合にはスポンジややわらかい布に洗浄剤をつけ、サビ をふき落してください。(金属製のたわしは絶対使わないでください。)



設置とお手入れ

故障かな?と思ったら

	症 状		原因
運転前	排水ホース接続口から水が出る (据え付け時や初めて使用する時)	1	● 工場での性能テスト時の残水で故障や不良ではあ りません。
	運転しない電源が入らない	-	 電源プラグはしっかり差し込まれていますか? 電源ボタンを押しましたか? スタート/一時停止を押した後、ふたを閉めましたか? 停電していませんか? 電源ヒューズやプレーカーが切れていませんか? 予約運転中ではありませんか?
本体	ボタン操作ができない)	 運転が始まった後は、水量、電源、チャイルドロック機能以外はどのボタンも操作できません。 チャイルドロックがされているときはボタン操作ができません。(チャイルドロックを解除してから操作してください。)
	臭いがする)	 ゴム部品を使用しているため、最初はゴムの臭いがしますが、ご使用につれてなくなります。 排水口にたまった汚れの臭いが逆流するため臭いがすることがあります。 定期的に排水口を清掃してください。
	給水しない	-	 スタート/一時停止ボタンを押すと、パルセーターが約8秒間回転しながら洗濯量を測ります。 (この時、給水しません。) 断水していませんか。●水道の蛇口を開きましたか? 水道、給水ホースが凍結していませんか。 給水ホース接続口のフィルターにゴミが詰まっていませんか。
洗い	洗っている途中で給水する)	 洗濯中に水量が下がると、自動的に給水され洗濯水を補充します。 洗濯量が多い時には、自動的に水を補給する場合があります。
	洗濯物の量の割に水量が多い	1	●洗濯物がぬれていたり、槽内にはじめから水があると、水量が多くなることがあります。
		Dr.	

とがあります。

洗濯物の量の割に水量が少ない

●化繊・混紡などの軽い生地は水量が少なくなるこ

故障かな?と思ったら

	症 状	原因
すすぎ	すすぎの途中にブザー音が鳴る	● ソフト仕上剤を直接投入する場合、仕上げ剤を入れる時間になると、ブザーが20回鳴ってお知らせします。 故障ではありません。
	すすぎの途中で注水に変わる	●洗濯物が片寄ると注水を行い洗濯物の片寄りを自動的に修正します。故障ではありません。
	すすぎの回数が増える	●パワーすすぎコースを選んだ場合は、最後のすすぎで、洗剤の濃度を感知します。洗剤の濃度が30%以上の場合は、自動的に注水を追加します。(最高3回まで)
脱水	脱水の途中ですすぎに変わる	● 衣類が片寄ると、すすぎ(給水)を行い、衣類の 片寄りを自動的に修正します。
	脱水の時不規則な回転をする	・脱水時衣類の片寄りを防ぐために、脱水と停止を 何回か繰り返します。
	洗いと脱水の切り替えの時に 金属音がする	● クラッチの切り替え動作音です。故障ではありません。
風乾燥	乾きが悪い	 風乾燥はタイマー式ですので、乾き具合に関係なく設定時間に終了します。衣類の量や種類・気温・温度・設定環境によっては十分に乾燥できない場合があります。 化繍以外の衣類は乾きが悪くなります。化繍以外の衣類を2kg以下にするか、風乾燥時間の設定を長くしてください。 脱水が不十分だと乾きが悪くなることがあります。
その他	運転が止まる停電	● 停電になると運転が停止します。 停電が回復する と運転再開します。 (設定内容を記憶して、停電か 回復した後自動的に運転します。)
	予約時間を過ぎても洗濯が終わ らない	●洗濯物が片寄っていたり、給水、排水条件が悪い時は洗濯時間が長くなることがあります。
	給水すると鉄さびを多く含ん水 が出る洗濯物が黄ばむ	 ●断水した後は、しばらくの間蛇口を開き、水が緑 臓になるのを待ってから洗濯してください。断水 後の鉄さびを多く含んだ水で洗濯すると洗濯物力 黄ばむ場合があります。
	有資格者が交換して下さい。	危険を避けるために必ずメーカーのサービスマンまたに 水道に接続して下さい。 また、古いホースは再使用した

異常点検 エラー表示が出たら…

操作部にエラー表示が出たらサービスを依頼される前に下記の確認を してください。

エラー表示	確認してください			
給水異常 【 E				
給水しない場合このよ うに表示されます。	水道の栓を開 給水ホースが 断水してい 給水ホース接続口のフィ いています 凍結していま ませんか? ルターにゴミがつまって か? せんか? いませんか?			
排水異常	F(:)] F(:)]			
ŪΕ	排水ホースを 排水ホースが折れていたり 排水ホースに糸くすが			
排水しない場合このよ うに表示されます。	おろしていま 先端が10cm以上の高い位置 まっていませんか? すか? にありませんか?ホースが 凍結していませんか?			
脱水異常	d()			
<u>LIE</u>				
脱水できない場合この ように表示されます。	洗濯物が一方に片寄っていま 洗濯機を傾いた床面に置いていませ せんか?			
ふた開き				
dE	ふたを閉めましたか? 予約洗濯の場合、予 磁性を帯びたものが			
ふたが開いているときこ のように表示されます。	ふたが開いているとブ 約したあとふたを閉 近付いていません ザーが鳴り、すすぎと、 めましたか? か? 脱水ができません。 ふたが開いていると 洗濯が始まりません。			

異常点検 エラー表示が出たら…


エラー表示	確認してください		
水量調節異常	● 修理を依頼してください。		
水量調節異常	● 修理を依頼してください。		

ハンドルロック機能

ハンドルロック機能は、お好みによってハンドルを固定した状態でふたを開閉することができます。


(出荷時はハンドルロック機能は解除されています)


● ハンドルロックを図のようにロック方向にカチッと鳴るまで押し込むと固定されます。

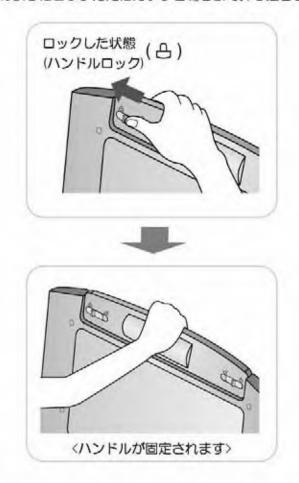



● ロックが完全にかかっていない場合、ご使用中にふたが落下してけがをする恐れがありますので、ハンドルロック機能を使用する場合、ロックが完全にかかっていることをご確認ください。

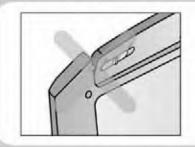

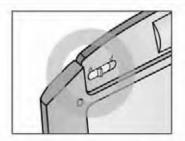

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で 義務付けられた以下の表示を本体に行っています。

【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)



●【設計上の標準使用期間】 7年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

- 運転時間や温温度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。
- 標準的な使用条件 日本工業規格JIS C 9921-4による


区分	項目	条 件	
環境条件	電圧	単相100V	
	周波数	50Hz/60Hz	
	温度	20°C	
	湿度	65%	
負荷条件	負 荷	標準容量	
	コース	標準コース	
	給水圧力	0.03~0.8MPa	
	給湯・給水	20℃±15℃	
想定時間	1日の平均使用回数	1,50	
	1回の使用時間	標準コースの時間	
	1年間の使用日数	365⊟	

(経年劣化とは)

長期間にわたる使用や放置に伴い生する劣化をいいます。

 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用 された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けが等 の事故に至るおそれがあります。

製品の寸法・仕様

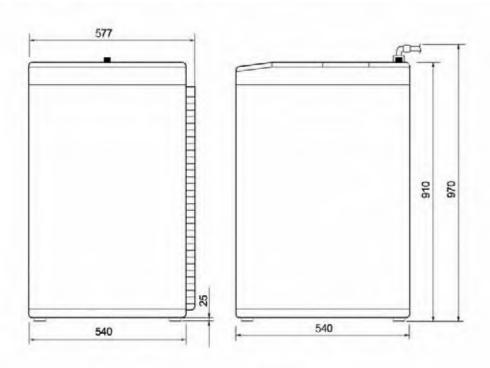

仕 様

電	源	電	圧	交流100V.50/60Hz	標準洗濯容量	7.0kg(乾燥時の布の重さ)
消	費	電	カ	300W(50Hz)/360W(60Hz)	標準脱水容量	7.0kg(乾燥時の布の重さ)
運	ф	Ī	音	洗い時45dB/脱水時55dB	標準水量	55L
水	道	水	圧	0.03~0.8Mpa(0.3~8kgf/cm²)	標準使用水量	95L
外	形	J	法	577(幅)×540(奥行)×970(高さ) [※]	製品の重さ	33.5kg

※ 幅は排水ホース含む、高さは給水ホース含む(単位:mm)

◆ 待機時消費電力量は、0(ゼロ)です。(電源『切』のとき)

愛情点検

★長年ご使用の洗濯機の点検を



ご使用の 際、この ような 症状はあ りません

か。

- 脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、水槽、給水栓つぎて)焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や 振動がする
- 本体に触るとピリビリ電気を感じる。
- 据え付けが傾いたりグラグラしている。
- スイッチを入れても、動かないときがある。電源コード、ブラグが異常に熱い。その他、異常、故障がある。

ご使用 中止

このような症状の ときは、故障や事 故防止のため、電 源を切り、コンセ ントから電源プラ グを抜いて必ず版 売店に点検・修理 をこ相談くださ

アフターサービスについて

■ 保証書(別途添付しております)

保証書は、必ず『お買い上げ日、販売店 名』などの記入をお確かめのうえ、販売店 から受け取っていただき、内容をよくお読 みのあと、大切に保存してください。

保証期間… お買い上げ日から1年間。 (ただし一般家庭用以外に使用された場合は除きます。)

修理を依頼されるとき

44~46ページの表に従って調べていただき、 直らないときは必ず電源プラグを抜いてか ら、お買い上げの販売店または、お近くの LGお客様 インフォメーション セン ターに修理をご依頼ください。

- ●保証期間中は 保証書の規定に従って無料修理いたします。保証期間中でも有料となる場合があります。(保証書の裏面記載参照)
- ご連絡していただきたい内容
 - ご住所、ご氏名、電話番号
 - 製品名、品番、お買い上げ日
 - 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
 - 訪問ご希望日

 ● 保証期間が過ぎているときは 有料で修理させていただきます。 販売店または、お近くのLGサービスステーション(別紙お客様サービスご相談窓口の案内参照)に修理をご依頼ください。

■ 補修用性能部品の保有期間

この全自動洗濯機の補修用性能部品(機能維持のため必要な部品)の保有期間は、製造打切り後6年です。

■ アフターサービスなどについ て、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店またはお近くの『LGお客様ご相談窓口』(別紙)にお問い合わせください。

廃棄時のご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。 修理や点検は必ず販売店または当社カスタマサポートセンターにご依頼ください。 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。(故障時は有償になります。



 部品及び付属品等は当社パーツセンターまでお問い合わせ下さい。 LGパーツセンターTEL(03-5675-7320)



LG Electronics Japan 株式会社

本社

〒107-8512

東京都港区赤坂2丁目17番22号赤坂ツインタワー本館9階 大阪営業所

₹541-0053

大阪市中央区本町2-1-6堺紡本町センタービル16階

便利メモ(記入しておくと便利です。)

お買い上げ日	年 月	В	品番 WF-70WLA WF-70WPA
販売店名	電話() -	
お近くの当社ご 相談センター	電話() -	



修理の案内・操作・故障に関するお問合せ窓口

LG Electronics Japan (株)カスタマ—センタ—

0120-813-023

受付時間 平日: 9:00~20:00 (年末年始など当社指定日を除く) 土日・祝祭日: 9:00~18:00

修理に関するこ案内

「故障かな?」と思ったら、取扱説明書を再度確認していただき、直らない場合には弊社まで修理をご依頼ください。

<出張修理に関して>

保証書に「出張修理」と明記してあるものや、冷蔵庫・洗濯機・エアコン・大型テレビなどの大型家電製品は出張修理をおこないます。 弊社カスタマーセンターまでご依頼ください。

<持込修理依頼方法>

お買上げの販売店様に製品を持込んでいただくか、最寄の弊社サービスステーションまで直接製品の送付をお願いいたします。

LG Electronics Japan 株式会社

〒107-8512 東京都港区赤坂2-17-22 赤坂ツインタワー本館9階

P/No.: 3828EN3819Z ver. 041713. 07